


-

4. 電源（乾電池でつかう）

＊乾電池では携帯電話への充電はできません。
別売りの単4形乾電池2本を使います。
ニッケル系乾電池など、初期電圧の高い（約1.7V）乾電池は誤動作する恐れがあるため、使用しないでください。

- ① ハンドルを引き起こして、電池ふたを横へ引いてあける。
- ② 同じ種類の乾電池を⊕と⊖の向きを間違えないように正しく入れる。電池を交換するには乾電池が消耗してくると、音が小さくなったりひずんだりします。そのときには2本とも新しい乾電池に交換してください。

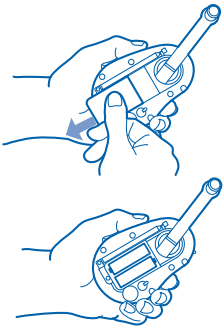

5. 電源（充電電池・乾電池）の持続時間

● 充電電池（ハンドルをまわして充電します）の場合、1分間約120回まわして

ラジオ	約60分	受信時間は受信音量によって異なります。
携帯電話	約90分	携帯電話 連続待ち受け時間
	約3分	連続通話時間
ライト	約30分	点灯時間
サイレン	約5分	—


● 乾電池（別売り）の場合（東芝アルカリ乾電池 単4×2本使用時）
＊乾電池では携帯電話への充電はできません。

ラジオ	約40時間	受信時間は受信音量によって異なります。
ライト	約20時間	点灯時間
サイレン	約3時間	—

電池容量がなくなると、充電ランプが点滅します。充電ランプが点滅したら、充電電池でご使用の場合はハンドルを回して充電してください。乾電池でご使用の場合は、新しい乾電池に入れ替えてください。

6. ラジオを聞く

- ① 電源切替スイッチを「充電電池」または「乾電池」にあわせて使用する電源を選ぶ。
- ② 「電源・音量つまみ」を右に回してONさせる。
- ③ 「バンドスイッチ」でAM、FMを選択する。
地上アナログTV（1～3ch）を選択する場合はFMに合わせます。
- ④ 「選局つまみ」を回して聞きたい放送局を選ぶ。
＊放送を受信すると同調インジケータが点灯します。
- ⑤ 「電源・音量つまみ」をまわして音量を調節する。
＊電源を切る場合は「電源・音量つまみ」を左にまわしてOFFする。

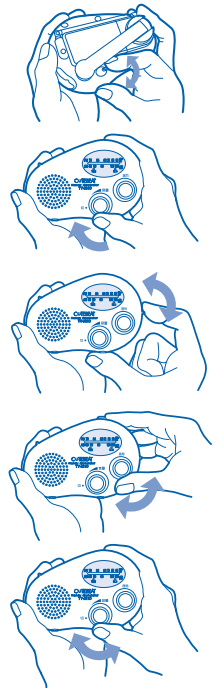


- （受信状態）
- AM放送
 - ・アンテナを本体内に内蔵しています。受信状態が良くなる方へ本体の向きを変えてください。
 - FM・地上アナログTV（1～3ch）放送
 - ・アンテナを伸ばし長さ、方向を調節します。
 - ＊アンテナを回すときには根元の部分を持って行なってください。無理に回したり力をかけると破損することがあります。
 - イヤホンで聞く
 - ・イヤホンを端子につなぎます。イヤホンをつなぐとスピーカから音は出なくなります。

（ご注意）
・市販（別売り）のイヤホンは防水仕様ではありません。又、イヤホンをご使用のときには水がかからないように注意してください。
・イヤホンを使用していないときには端子ふたを必ず閉めてください。防水効果がなくなります。
・市販（別売り）のイヤホンをお買い求めの際にはステレオタイプ（ミニプラグ）で、オーディオ用のものを購入してください。モノラルタイプのイヤホンをつなぐと、音が出ません。
また、メーカーによりプラグの形状が異なり差込にくいものがありますのでご注意ください。

7. 緊急時の携帯電話への充電

● 完全に放電しきった携帯電話への充電はできません。

- ① 付属の携帯電話接続コードの一方を端子パッキンを開け、携帯電話充電端子「充電」に差し込み、他の一方は携帯電話の外部接続端子に差し込みます。接続端子は表・裏の形状が異なります。正しい方向で確実に差し込んでください。
- ② 本体のハンドルをまわすと表示部の充電ランプが点灯して充電していることを表します。
- ③ 1分間（約120回まわす）の充電で連続通話約3分、連続待ち受けは約90分です。それ以上回せば更に長時間で利用になれます。

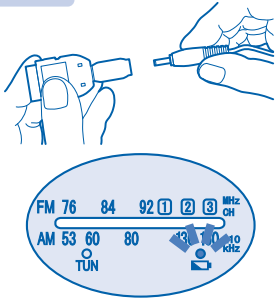

- 適合する機種
FOMA、デジタル3.6～3.8Vに適合します。（DoCoMo、au、SoftBankに適用）
- 適合しない機種
PHS、HTM、アナログ式及び3.6～3.8V以外の機種

新製品など適合しない場合があります。お買い上げの際にはご相談ください。

東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル

0120-28-0488

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど

0570-01-0488（通話料：有料）


FAX

03-3258-0470（通話料：有料）

＊東芝エルイートレーディング株式会社のホームページでもご確認ください。
<http://tlet.co.jp>


8. サイレンを鳴らす

- ① サイレンスイッチを「入」にするとサイレンが鳴ります。
- ② ハンドルを1分間（約120回まわす）の充電で約5分間サイレンが鳴ります。

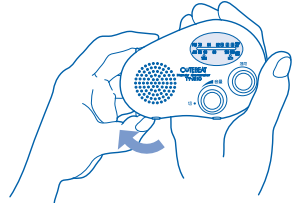

9. ライトをつける

- ① ライトスイッチを「入」にするとライトが点灯します。
- ② ハンドルをまわし1分間の充電で約30分間一定の明るさで点灯します。それ以降は明るさが落ちます。

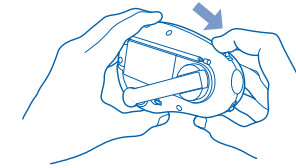

- ・サイレンとライトは電源切替スイッチがどちらの位置でも動作します。
- ・充電しないでサイレンやライトを「入」にすると電源切替スイッチがどちらの位置でも自動的に乾電池が電源となり電池を消耗します。ご注意ください。

10. 主な仕様

受信周波数	AM:515～1650kHz FM:74.5～109MHz TV:1～3ch
スピーカー	直径36mm 8Ω
実用最大出力	60mW
電 源	内蔵ニッケル水素電池3.6V DC:3V単4形乾電池×2本
本 体 寸 法	幅115 mm×高さ77mm×奥行き55mm
質 量	250g（乾電池除く）

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、テレビの音声を受けられなくなります。

11. 防水性についてのご注意

● 本商品はJIS IPX4等級相当に設計してあります。

【定義】：あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさないもの

この商品は、屋外などでお使いいただくために防水機構になっていますが、次の点には充分ご注意ください。

- ・水の中につけしないでください。
- ・雨水など大量に水がかかるところでは使用しないでください。
- ・湿気が多い風呂場などには長時間放置しないでください。
- ・石鹸や洗剤のついた手でさわらないようにしてください。
- ・スピーカに水が入った場合にはさかさまにして水をとってください。
- ・水中に落としたり、水がかかった場合は、すぐに乾いた布などで水をふき取ってください。電池入れの中もふき取ってください。
- ① 電池及び電池入れの端子部分も水が残らないようにふき取ってください。
- ② 電池ふたを開ける場合は水のかからないところで行なってください。ぬれた手で電池の入替は行なわないでください。
- ・「電池ふた」や「端子パッキン」は必ずしっかり固定してください。水滴などが入り込み故障の原因になります。

12. 保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル

0120-28-0488

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど

0570-01-0488（通話料：有料）

FAX

03-3258-0470（通話料：有料）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 充電ラジオの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料

故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代

修理に使用した部品代金です。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話（ ）		